

Kurzanleitung für HERBERT Cube Cargo Hybrid 500

Seite 1 von 5



Mit diesem zweirädrigen Lara namens „Herbert“ kannst Du ganz normal Fahrrad fahren. Es ist aber wegen des größeren Gewichts und des langen Radstandes etwas gewöhnungsbedürftig. Beim zweirädrigen Lastenrad musst Du wie bei einem normalen Fahrrad selbst das Gleichgewicht halten. Genauso wie bei einem normalen Fahrrad kann es beim Langsamfahren etwas wackelig werden. Stabiler wird es bei höheren Geschwindigkeiten. Kleine Bewegungen des Lenkers führen schon zu verhältnismäßig großen Lenkbewegungen.

Herbert ist ein Lastenrad mit einer festen Transportbox und einem Verdeck. Mit eingebauten Sitzen kannst Du bis zu zwei Kinder transportieren.

- **Nimm Dir deshalb vor dem ersten Fahren abseits vom Straßenverkehr etwas Zeit, um Dich mit dem Lara und seinem Fahrverhalten vertraut zu machen.**
- **Aufgrund der Länge des Lastenrads hast Du einen größeren Wendekreis.**
- **TIPP: Schau beim Fahren nicht auf das vordere Rad, sondern darüber hinaus!**

Sicherheitsanweisungen

1. Stell vor dem Start Lenker und Sattel auf die richtige Höhe ein, so dass Du bequem und sicher fahren und bremsen kannst.
2. Der/die Fahrer*in des Lara ist zu jeder Zeit für die Kinder in der Transportbox verantwortlich. Es sind zwei Kinder für den Transport zugelassen.
3. Die Kinder bei jeder Fahrt mithilfe der Dreipunktgurte anschnallen, Helm empfohlen.
4. Insbesondere schwere Ladung musst Du gegen Verrutschen sichern, da sonst das Gleichgewicht massiv gestört wird.
5. Das maximale Zuladegewicht des Lara darf nicht überschritten werden.
6. Der/die Fahrer*in des Lara muss beim Fahren stets sitzen.
7. Verringere in engen Kurven und gefährlichen Verkehrssituationen die Geschwindigkeit.
8. Verwende beim Radfahren stets beide Bremsen. Halte die Finger immer bremsbereit am Lenker.
9. Stell das Lara immer auf dem integrierten Fahrradständer ab. Es soll nicht an Hauswände o. ä. angelehnt werden.
10. Benutze das Lara nicht falsch oder nachlässig: fahre nicht auf, von oder gegen Bordsteinkanten.

Maximales Gesamtgewicht = 220 kg

Maximale Belastung Sattel = 115 kg

Reifendruck = vorne 2,5 – 3,5 bar / hinten 3,0 – 4,0 bar

Diebstahlschutz

- **Beim Parken und Abstellen bist Du verpflichtet, das Lara immer mit den vorhandenen Schlössern vor Diebstahl zu sichern!**
- Mit dem Kabelschloss den Rahmen des Lara (möglichst an einen festen Gegenstand) sicher anschließen.

Kurzanleitung für HERBERT Cube Cargo Hybrid 500

Seite 2 von 5



Ständer

Ständer ausklappen	<ul style="list-style-type: none">• Links vom Lenker stehen• Linken Fuß auf den oberen Hebel des Ständers stellen und mit beiden Händen am Lenker das Lara nach hinten ziehen (schwungvoll!), bis es auf dem Ständer steht. ⇒ Das Lara immer in Fahrtrichtung „bergauf“ stellen (d. h. das Vorderrad zeigt bergauf).
Ständer einklappen	<ul style="list-style-type: none">• Lara mit beiden Händen am Lenker nach vorne schieben. ⇒ Achte dabei darauf, dass keine Hindernisse im Weg sind, da das Lara beim Einklappen der Ständer etwas nach vorne rollt. <p>Der Ständer klappt von alleine wieder hoch.</p>

Reinigen

- **Wenn das Lara durch die Verwendung schmutzig geworden ist, reinige es bitte vor der Rückgabe!**

Lara reinigen	<ul style="list-style-type: none">• Akku entnehmen und vor Nässe schützen• Lara mit warmem Wasser und einer weichen Bürste/Tuch reinigen ⇒ ACHTUNG: Niemals einen Hochdruckreiniger verwenden!
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gangschaltung (rechts am Lenker)

Die Gangschaltung ist eine stufenlose Schaltung OHNE einzelne Gänge. Wenn Du die Gangschaltung drehst, bewirkt dies eine Änderung der Trittfrequenz und des Widerstands. Du kannst jederzeit eine individuell passende Stufe wählen, indem Du den Griff drehst.



Auf einer flachen Strecke und bergab kannst Du mit relativ geringer Trittfrequenz bei hohem Trittwideerstand fahren:

- Schalte in den höheren Gang, indem Du die Schaltung nach unten drehst (das Männchen fährt im Flachland)



Bergauf kannst Du mit hoher Trittfrequenz bei niedrigem Trittwideerstand fahren:

- Schalte in den niedrigeren Gang, indem Du die Schaltung nach oben drehst (das Männchen fährt eine Steigung).

Kurzanleitung für HERBERT Cube Cargo Hybrid 500

Seite 3 von 5



Klingel



Die Klingel liegt etwas versteckt links am Lenker rechts unterhalb der Regelung für die Tretunterstützung.

Erklärung Display (mittig am Lenker)

Ladestand
des Akkus

Geschwindigkeit

RESET:
Bitte **nur** (!) bei
Tageskilometern

Netzschalter:
Immer aktivieren!
Sonst geht auch das
Licht nicht!



Stärke der Tret-
Unterstützung

Info „i“:
Wechsel der
unteren Anzeige

Glühbirne:
Licht AN / AUS

Ladestand: 5 schwarze Balken = voll Keine schwarzen Balken = leer

Stärke der Tret-Unterstützung: Turbo Sport Tour Eco OFF

Stärke der Tret-Unterstützung (links am Lenker)



Durch das Drücken auf + und - wird die Stärke der Tret-Unterstützung geändert
Niemals sollte die Unterstützung bei den ersten Fahrten auf „Turbo“ oder „Sport“ stehen!

Info „i“
Wechselt auch von hier aus die
untere Anzeige auf dem Display

Kurzanleitung für HERBERT Cube Cargo Hybrid 500

Seite 4 von 5



Akku aufladen

ACHTUNG: Die Akkus sind sehr teuer und leider auch sehr empfindlich gegen Stöße. Sie dürfen deshalb keinesfalls herunterfallen!

Spätestens wenn der Ladestatus auf der Anzeigeeinheit blinkt, musst Du den Akku aufladen, möglichst bei einer Umgebungstemperatur von 15 bis 25 °C.

Der schwarze Akku befindet sich an der Lenkstange.

Du kannst den Akku direkt am Fahrrad aufladen oder den Akku zum Aufladen entnehmen.

- Zum Entnehmen benötigst Du den passenden Schlüssel (den Du von der Leihstation zusammen mit dem Fahrradschloss-Schlüssel erhältst).
- Solange das Akkuladegerät angeschlossen ist, ist die elektrische Unterstützung nicht in Betrieb!

Akku entnehmen	<ul style="list-style-type: none">• Schlüssel des Rahmenschlusses in das Schloss auf der linken Seite stecken und nach rechts drehen.• Akku am Griff anfassen und nach oben herausziehen
Akku laden	<p>Der Akku-Ladekontakt befindet sich rechts. Der Anschluss ist ein Bajonettverschluss.</p> <ul style="list-style-type: none">• Runden Stecker des Ladegeräts an den Akku anschließen und Netzstecker in einen 230 V-Steckdose stecken ⇒ Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden.• Nach dem Laden die Kabelverbindung des runden Steckers vom Akku abziehen ⇒ ACHTUNG: Nicht einfach am Kabel ziehen! Beim Abziehen am Stecker anfassen!
Akku wieder einsetzen	<ul style="list-style-type: none">• Akku nach unten einschieben• Akku mit einem hörbaren „Klick“ einrasten. ⇒ Ggf. nachdrücken bis zum „Klick“

Gepäckträger bis 20 kg

Als Zusatzfeature ist das Lara mit einem Gepäckträger ausgestattet.

Du kannst den Gepäckträger maximal bis zu 20 kg belasten.


- Du musst die Ladung dabei dem maximalen Gesamtgewicht zurechnen!

Kurzanleitung für HERBERT Cube Cargo Hybrid 500

Seite 5 von 5



Umgang mit dem Verdeck

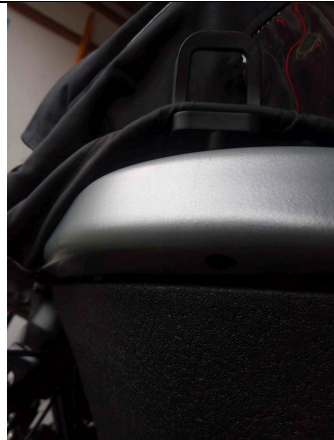

Du kannst das Verdeck abnehmen:

- Dazu gibt es vier Griffe, mit denen Du das Verdeck löst.
- Beim Wiederanbringen des Verdecks musst Du darauf achten, dass die Noppen an den Griffen des Verdecks in die Aussparungen an der Unterseite des Kastens einrasten.

⇒ **ACHTUNG: Sind die Noppen nicht eingerastet, kann sich das Verdeck während der Fahrt lösen!**

⇒ **ACHTUNG: Du darfst keine Aufkleber oder Klebestreifen am Verdeck anbringen. Die Rückstände lassen sich nur schlecht beseitigen!**

Technische Daten

Unterstützung des Antriebs	Bis 25 km/h
Reichweite	20-60 km Die Fahrweise und das Gelände haben einen sehr starken Einfluss auf die Reichweite! Bei normal trainierten Fahrer*innen und mittlerer Belastung sind 50-60 km leicht erreichbar!
Akku	Lithium-Ionen-Akku 36V/ 500W
Wendekreis	Ca. 4 m Durchmesser
Länge	180 cm
Leergewicht	48 kg
Belastung	220 kg maximales Gesamtgewicht 115 kg Gewicht Fahrer*in (Belastung Sattel)
Reifendruck	Vorne 2,5 – 3,5 bar Hinten 3,0 – 4,0 bar